





Não trave o parafuso

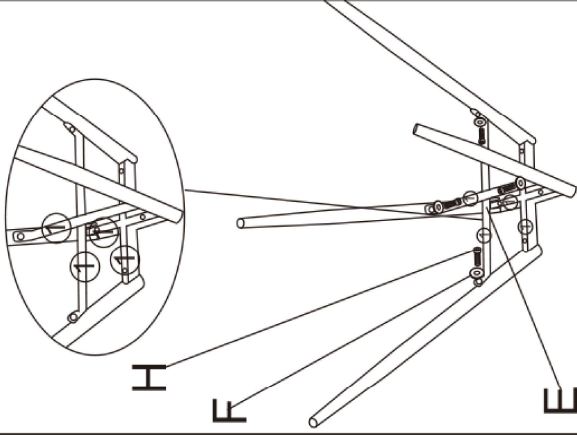



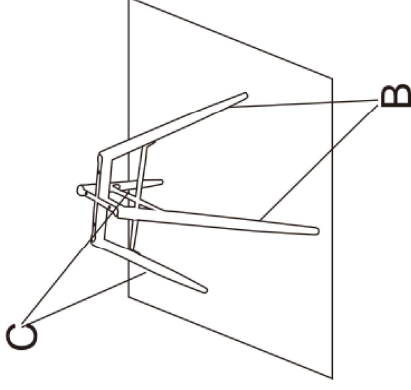


Não trave o parafuso

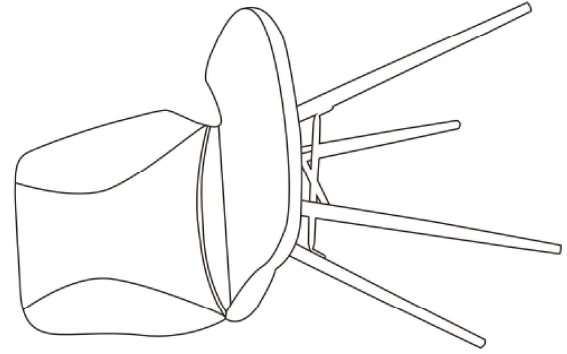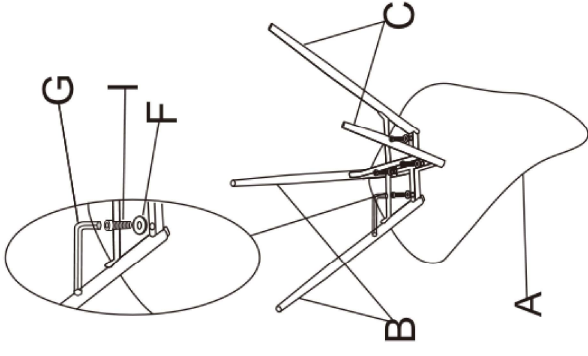

Coloque no chão. Ajuste e trave o parafuso.



A		x1	F	x8
B	475mm Perna dianteira 	x2	G	x1
C	465mm Perna traseira 	x2	H	x12
D		x1	I	x4
E		x1		